


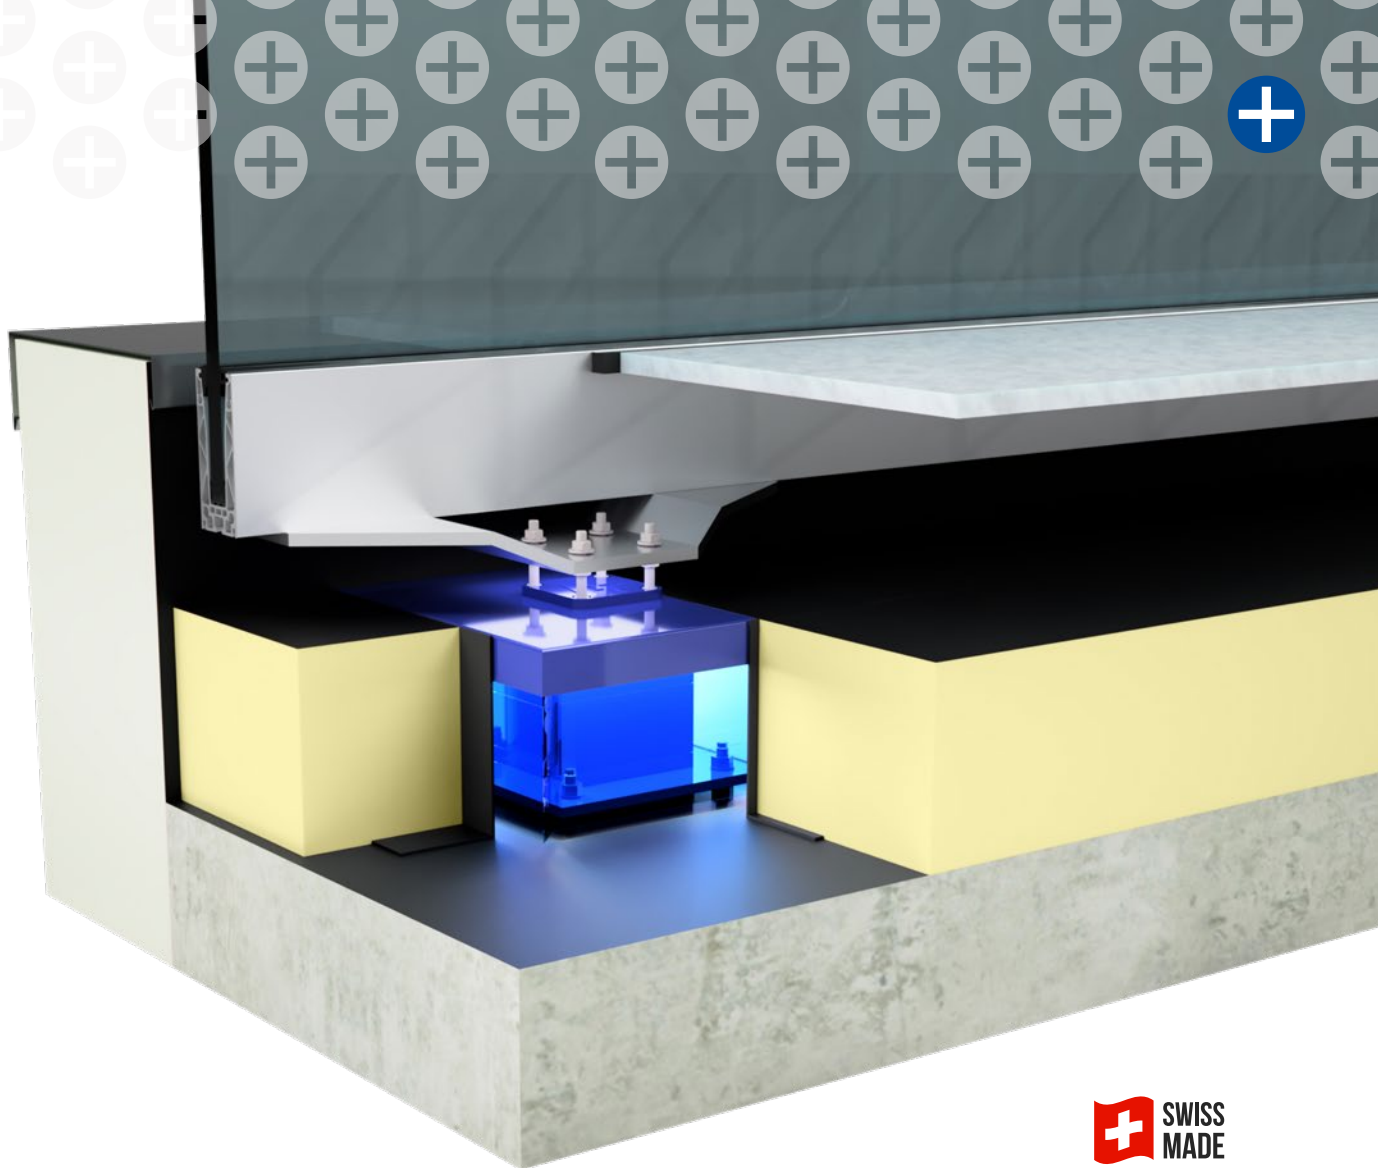

Montageanleitung

HelvaTek

Schnell, sicher und dicht befestigen
– für alle gedämmten Flachdächer.

PESTALOZZI 



Ihre Notizen

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....


.....

.....


.....

Vorbereitung


Einmessen der Konsolenpositionen.

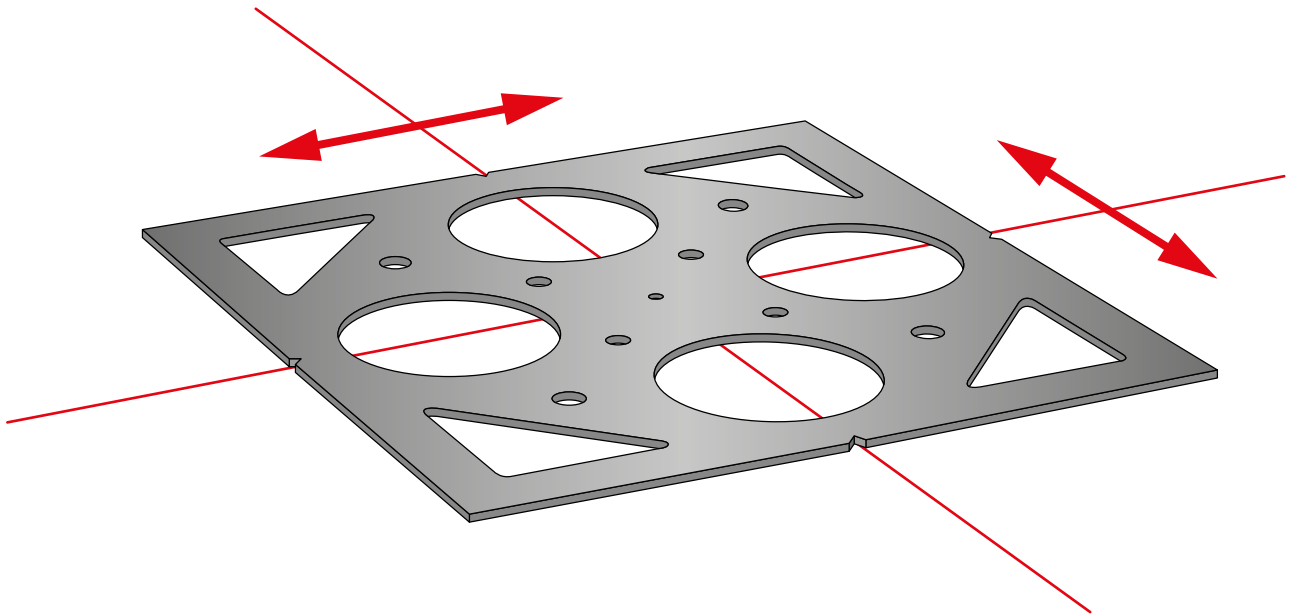


Bohrlöcher bohren.

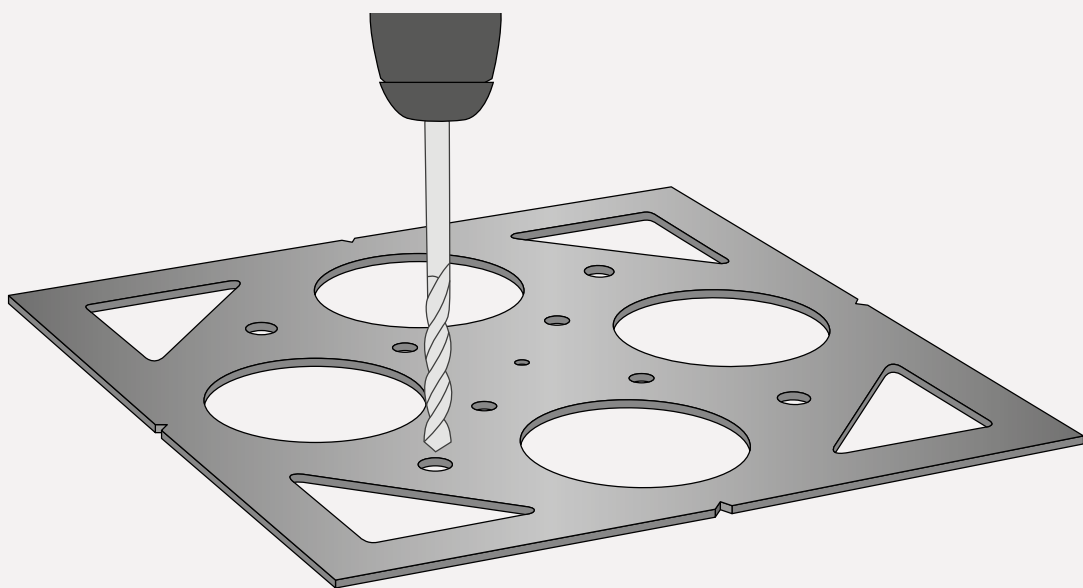


- Ankerstangen M12 mit Injektionsmörtel gemäss Herstellerrichtlinien setzen.
- Verankerungstiefe mind. 120 mm (oder Herstellerangaben).
- Klebeanker M12 – 8.8 feuerverzinkt oder CNS A4-70.
- Kontermuttern setzen.

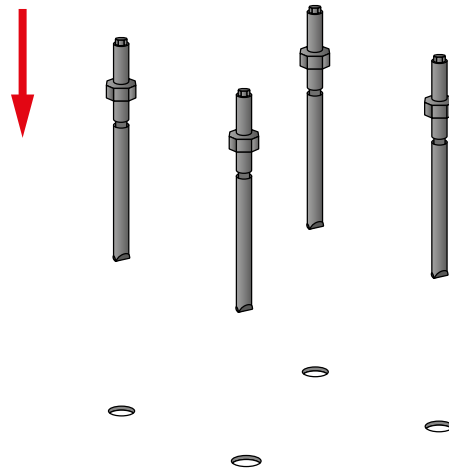

Unterlagsscheiben aufsetzen.

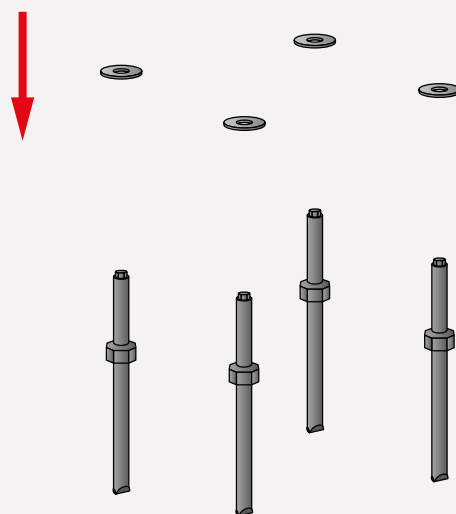


Zielhöhe einstellen.

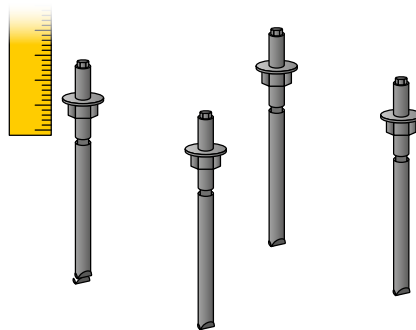


Nivellieren

Genaues ausrichten mit Schablone und Wasserwaage / Laser.

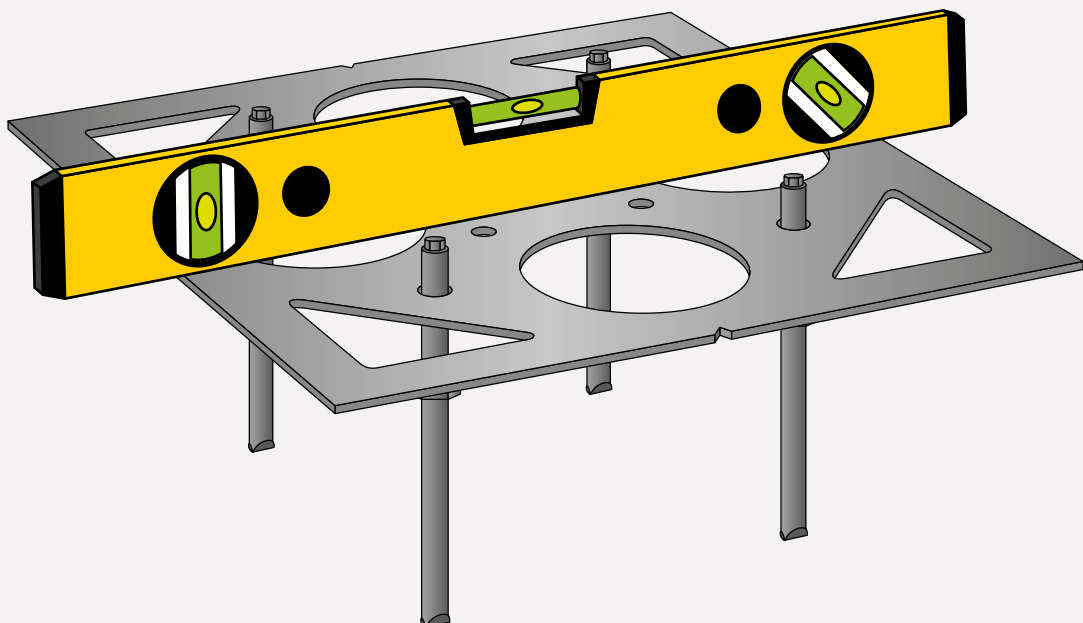


Montage der Konsole


Konsolenmodul aufsetzen.

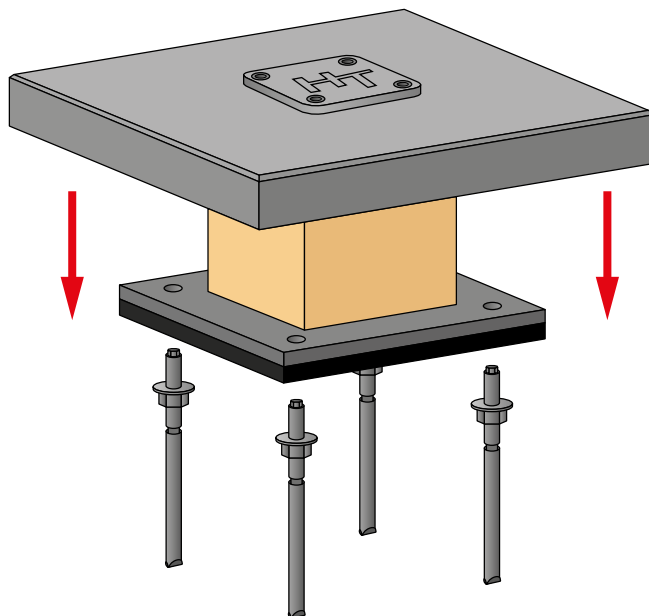


Muttern M12 und Unterlagsscheibe bei allen vier Schrauben aufsetzen und anziehen.
(Anzieh-Drehmoment 55 Nm).

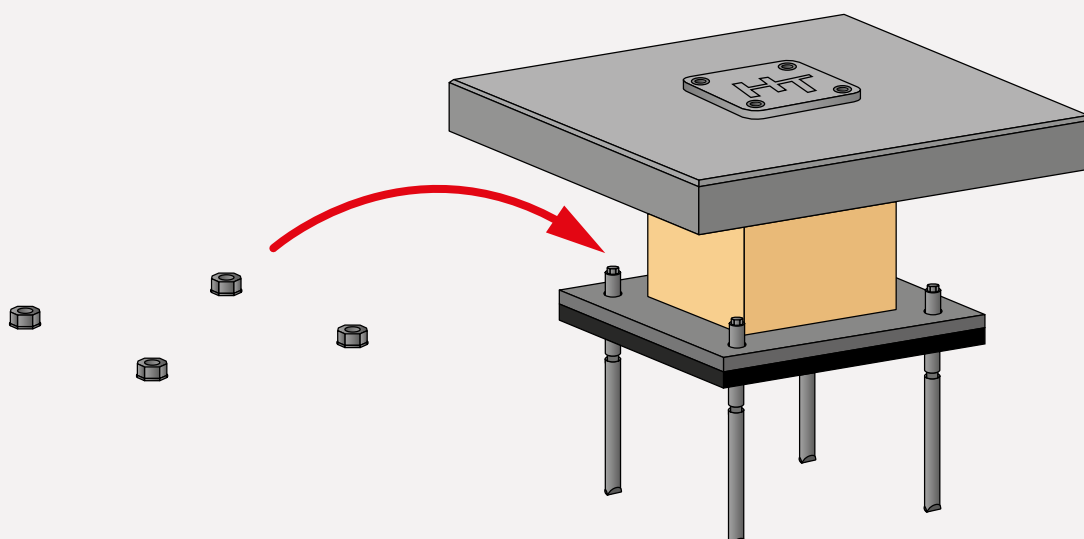


Anzieh-Drehmoment: 55 Nm.

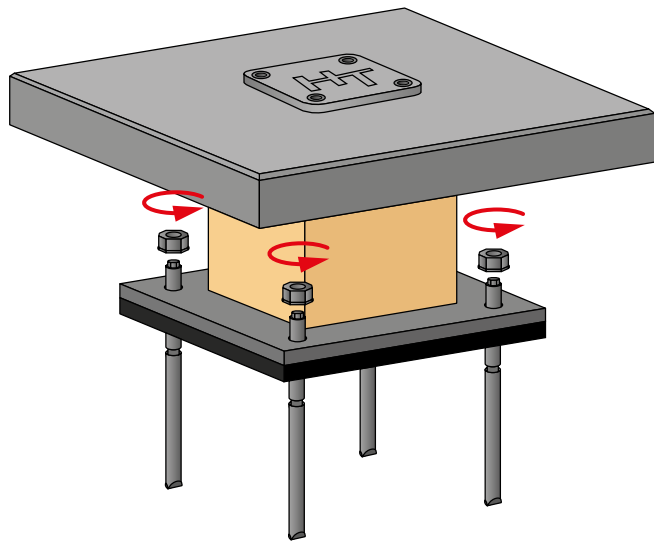



Einsetzen der Kerndämmung.

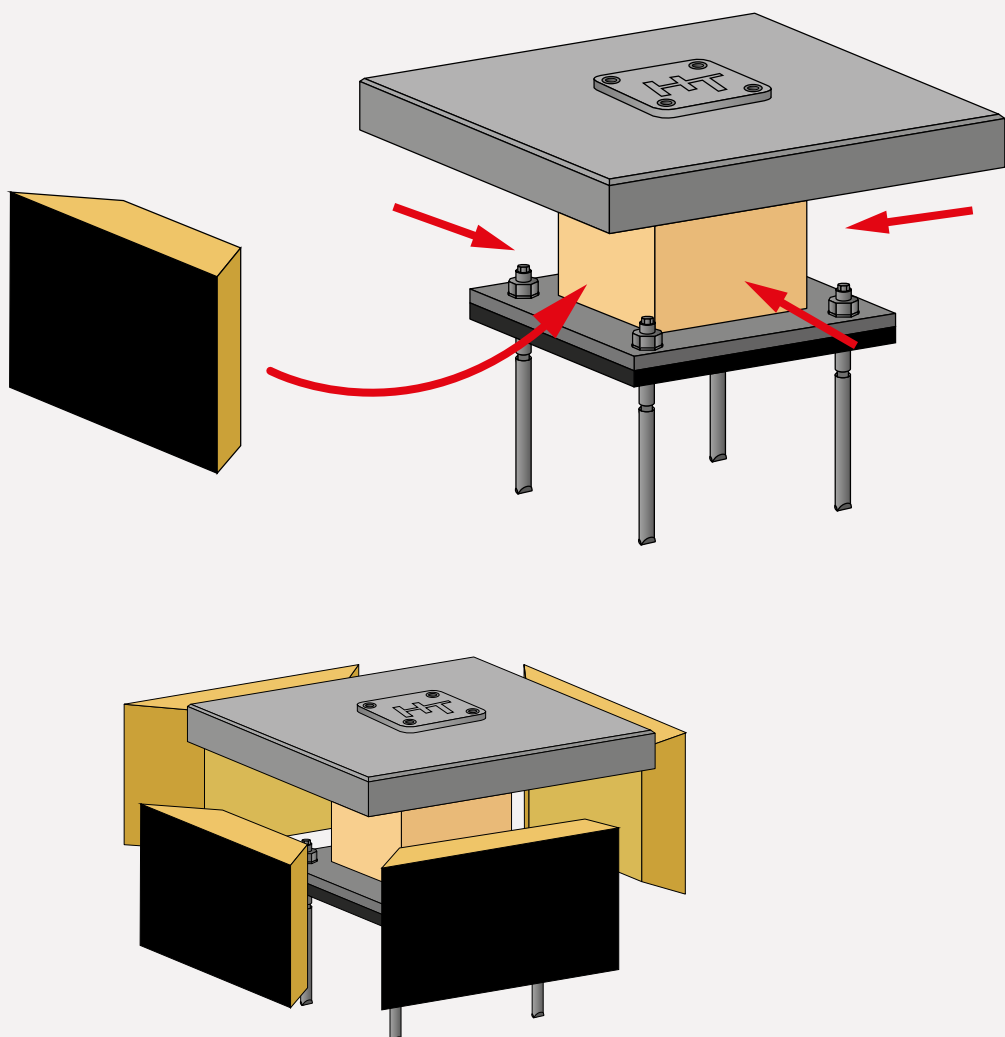


Anbringen der Aussendämmung.

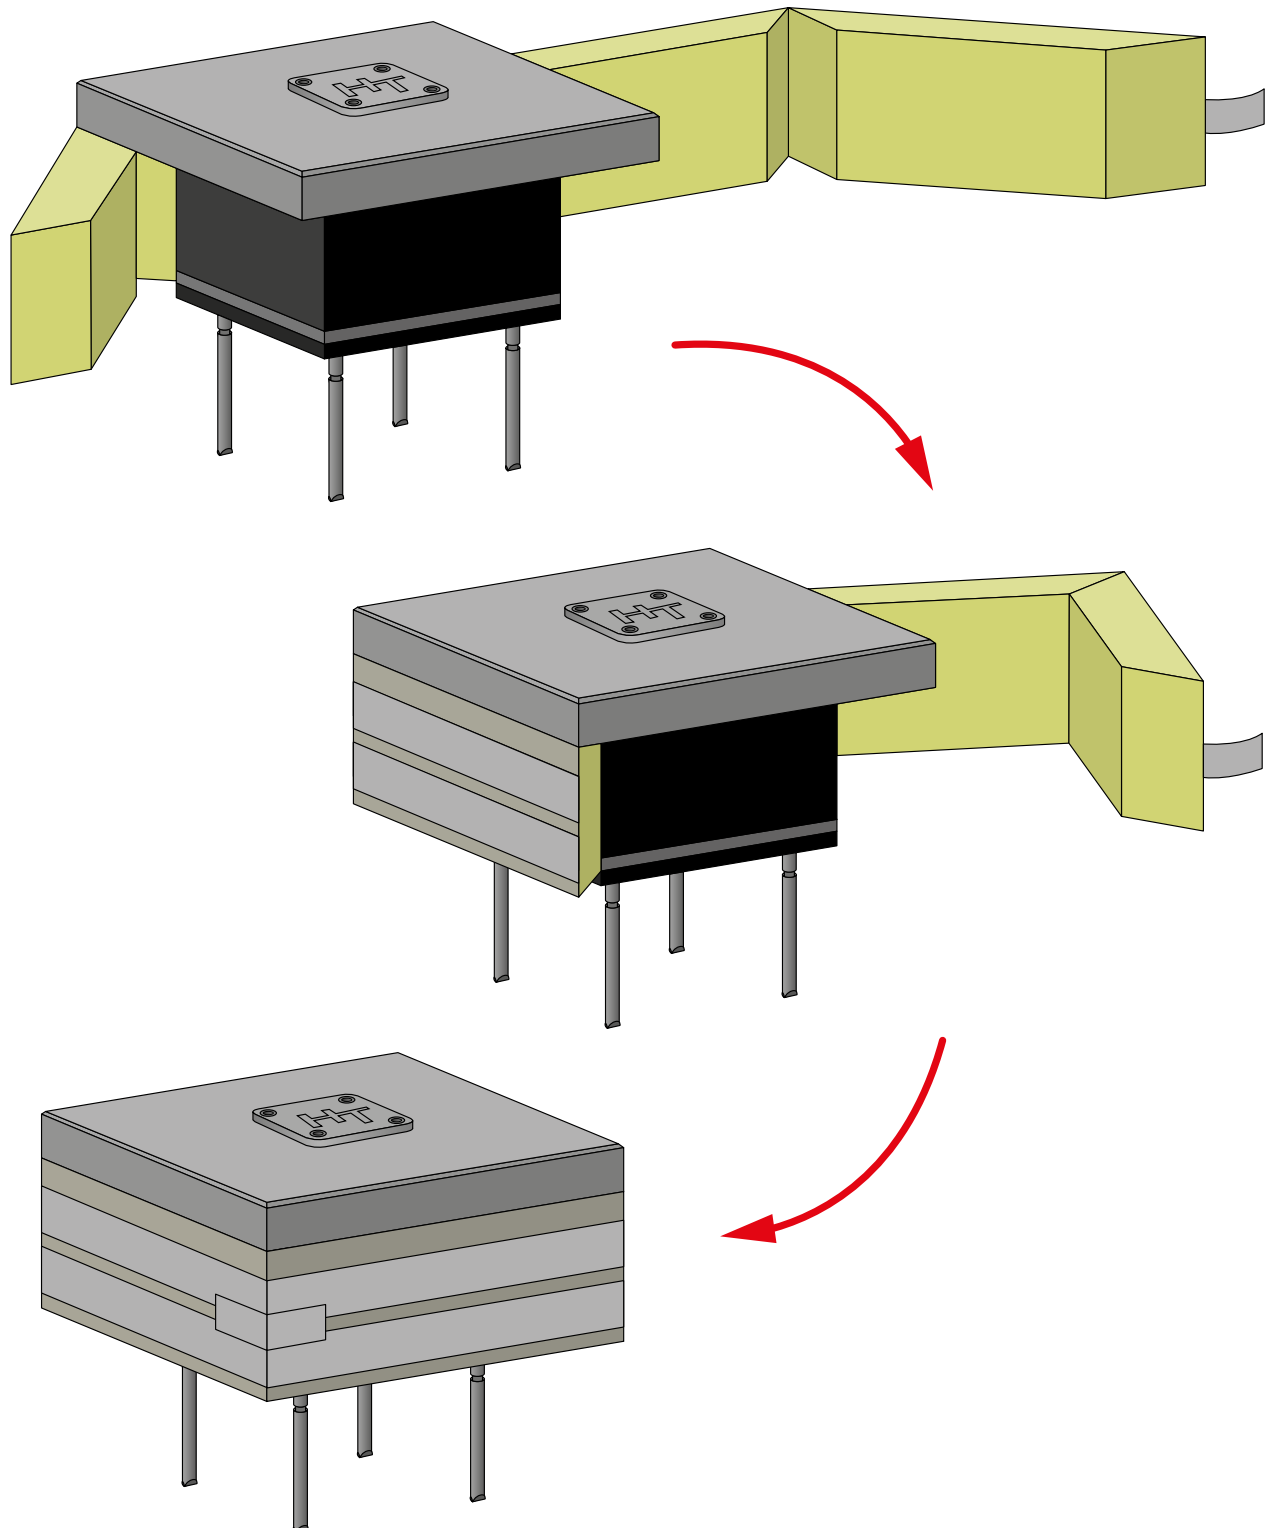


Dampfbremse / Abdichtung auf die Anschlussfläche anbringen / Abschotten.

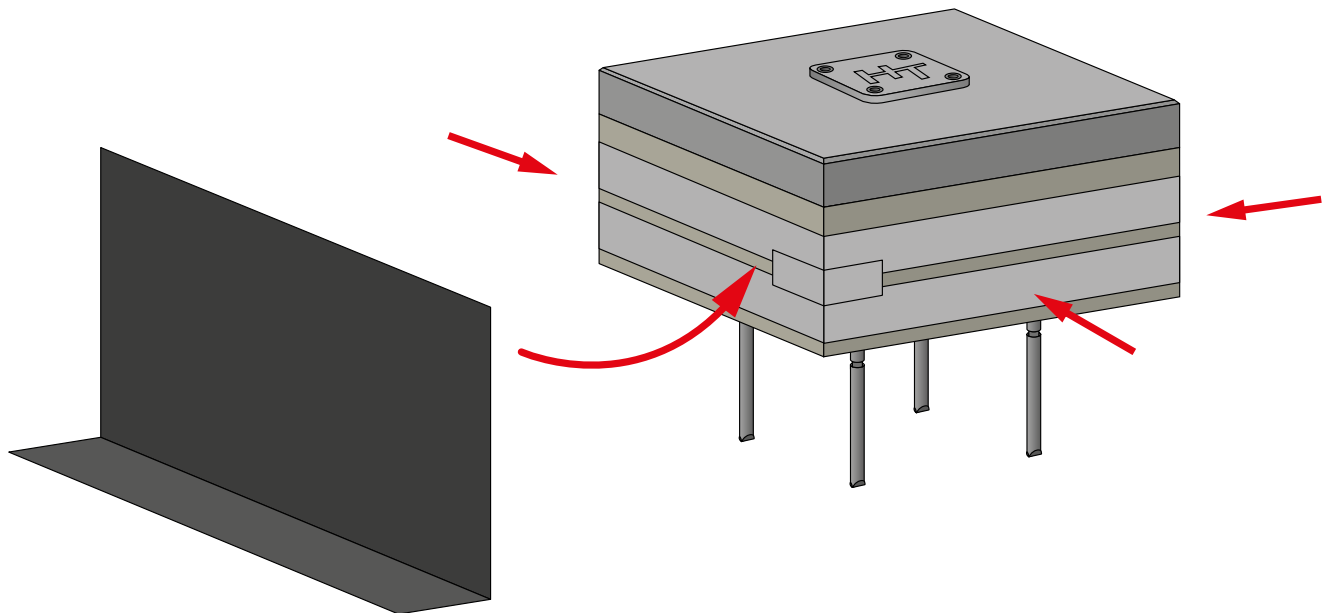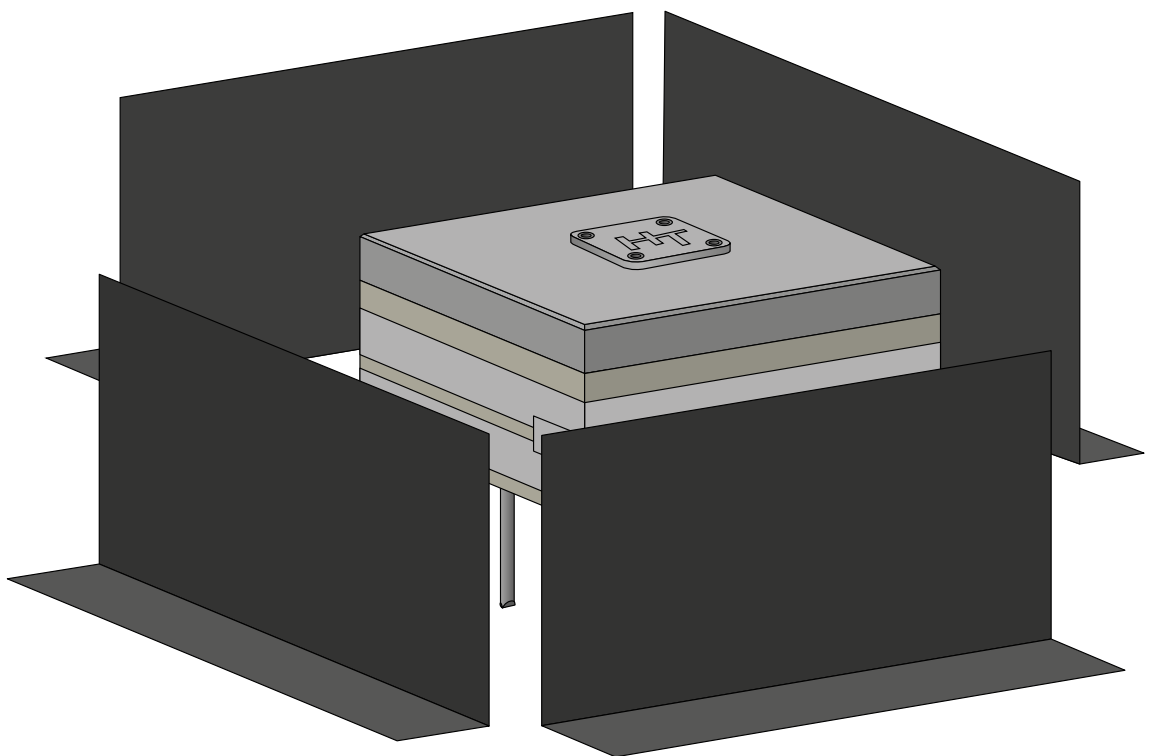


Zuscheiden

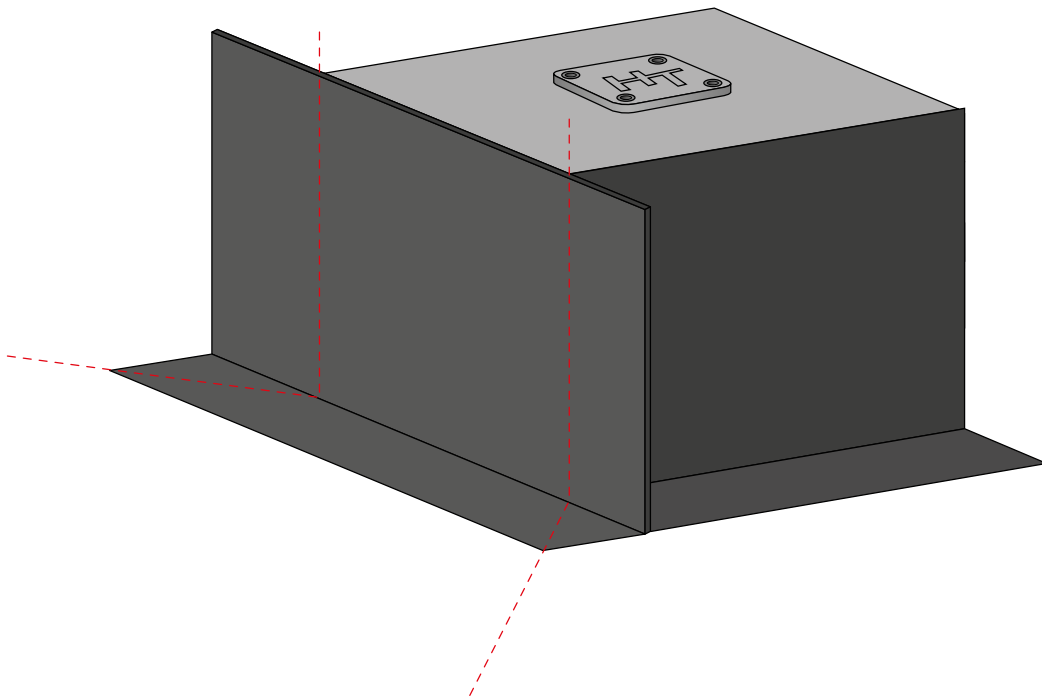


Anflammen

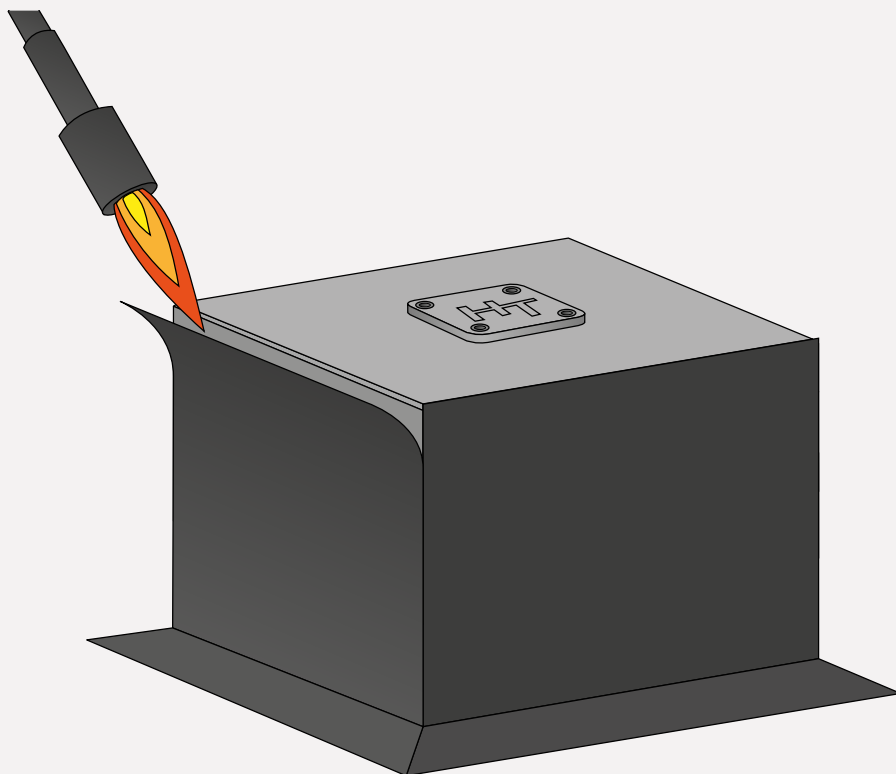



Flachdachdämmung verlegen.

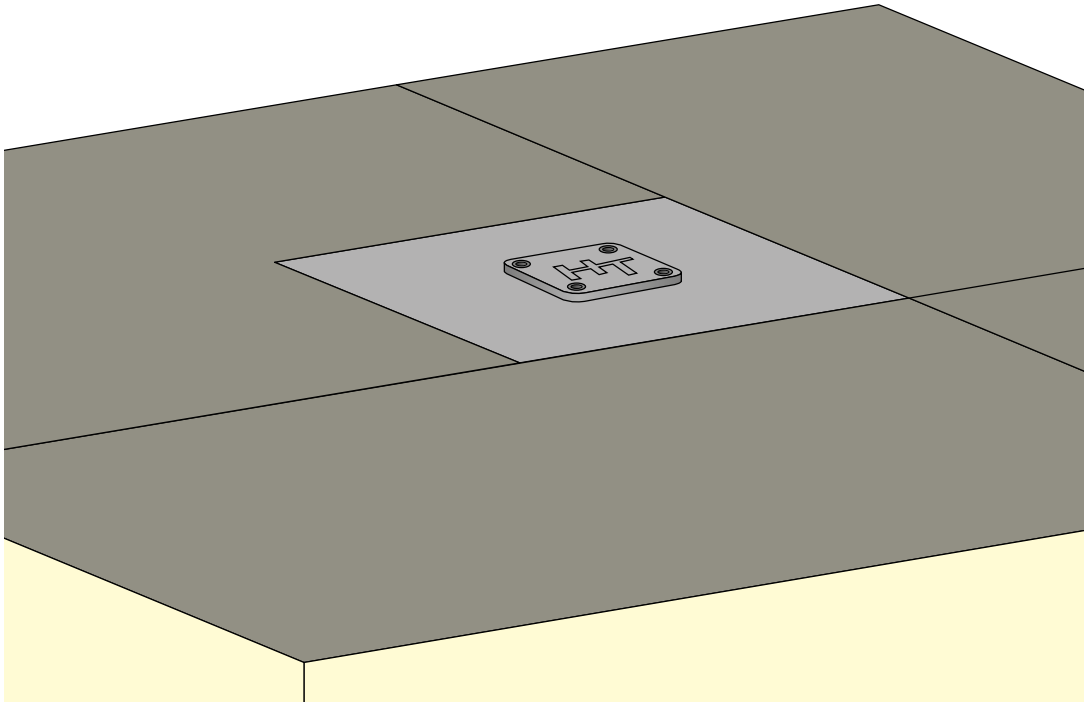


Mit Voranstrich anstreichen.

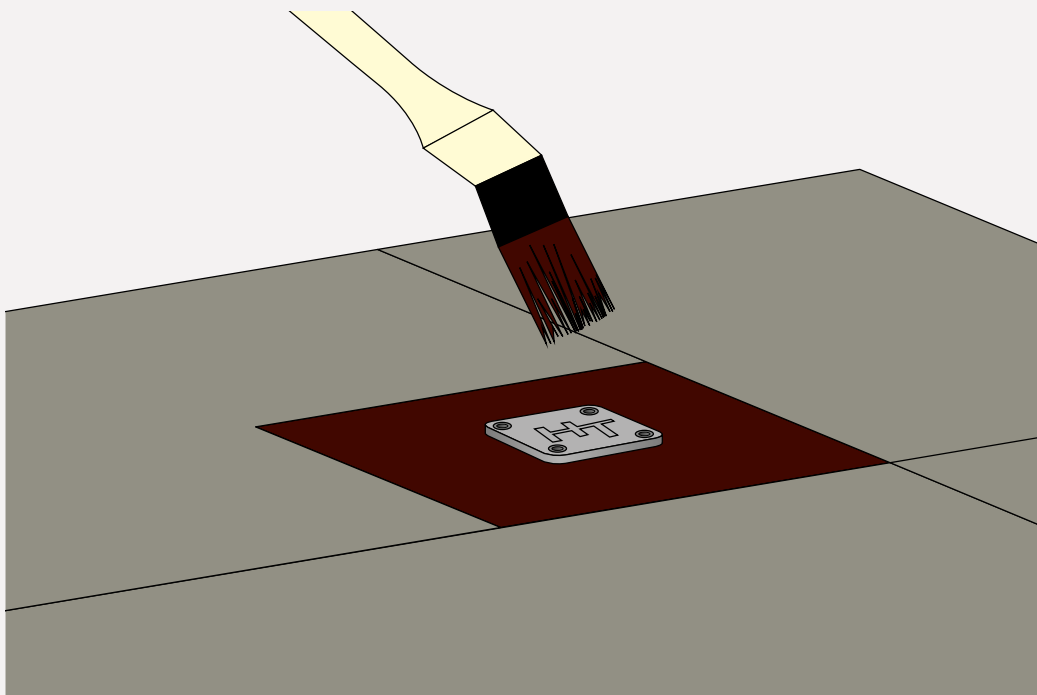


Abdichtung schliessen.

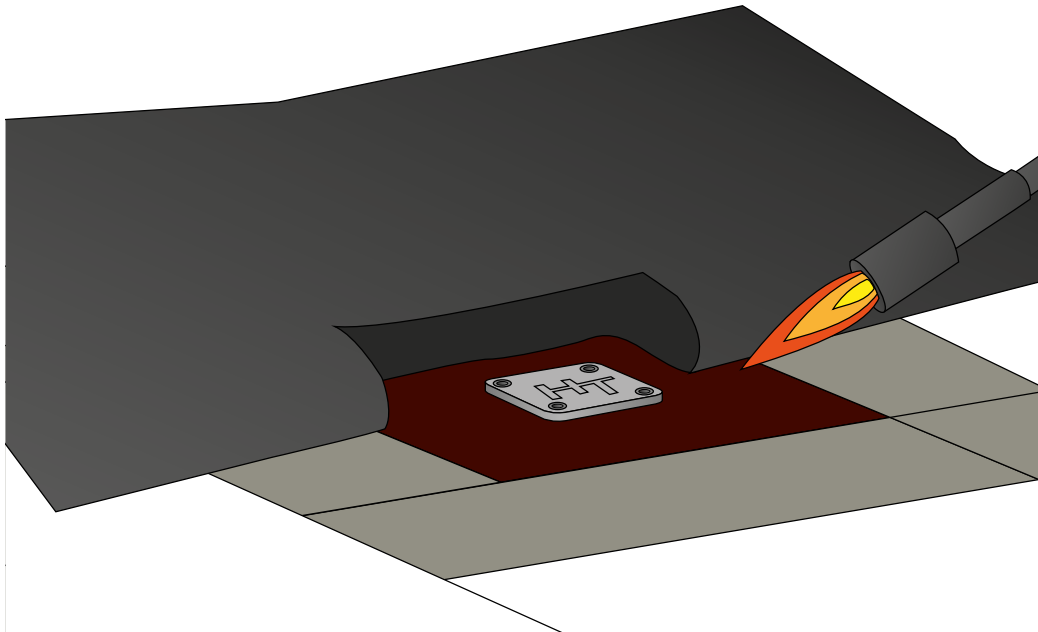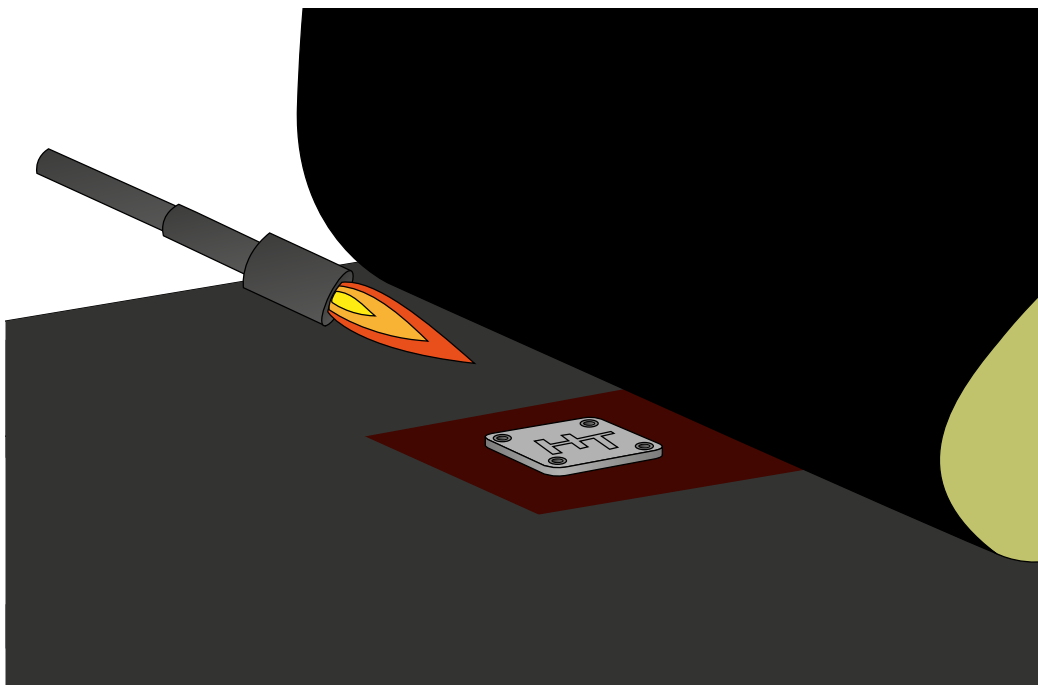


- Konsole nach Fertigstellung der Abdichtung.
- Bereit für die Geländermontage.

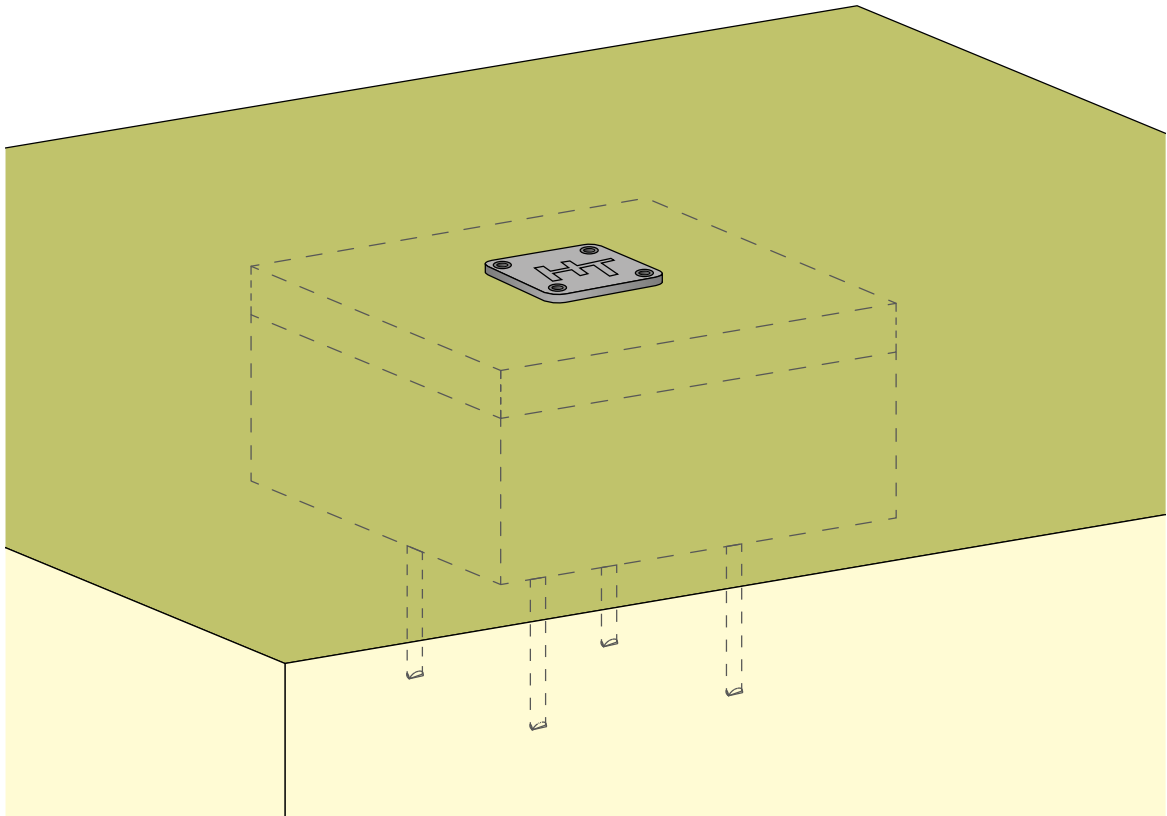


Gewindestifte einsetzen und mit Schraubensicherung (z.B. Loctite 272) sichern.

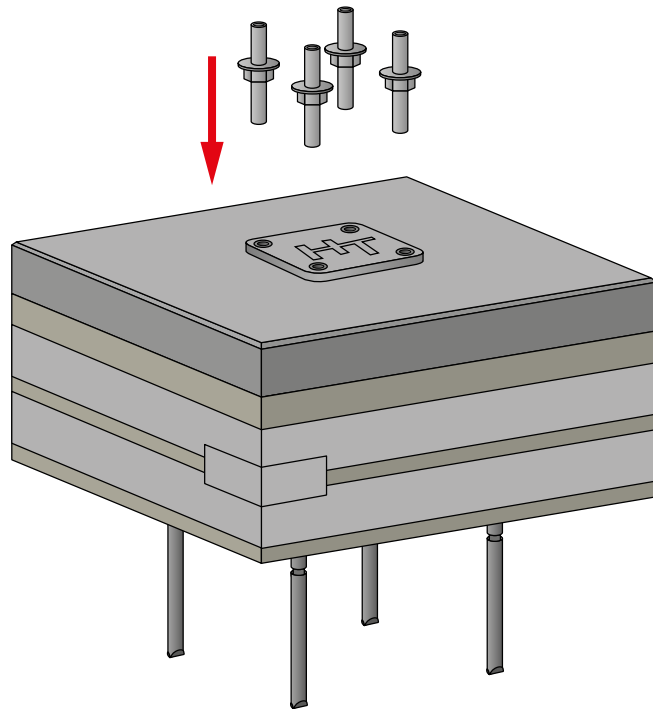


Aufbauten wie Geländer, Adapter und Treppen aufsetzen und fachgerecht verschrauben.

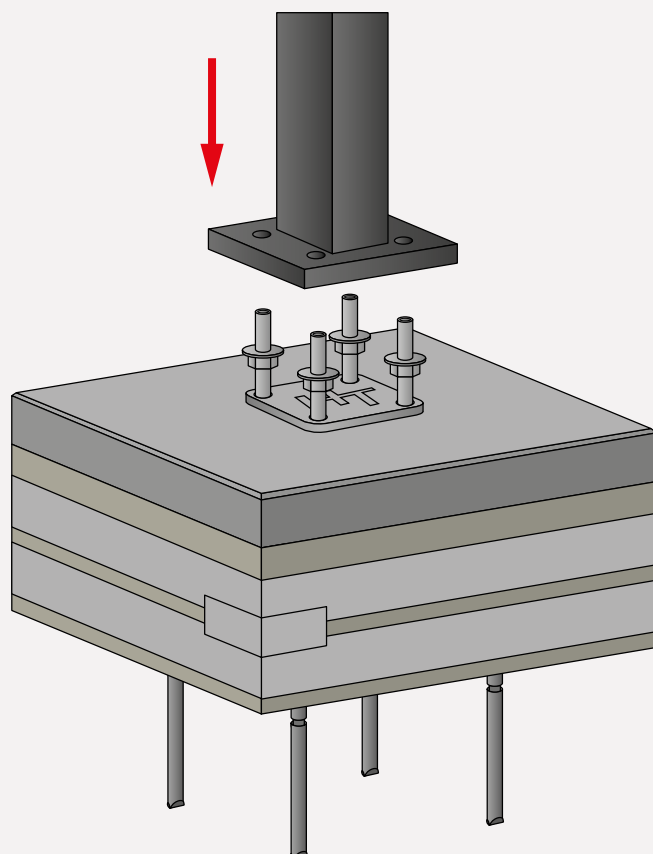

M10 Muttern mit U-Scheiben aufsetzen und anziehen.

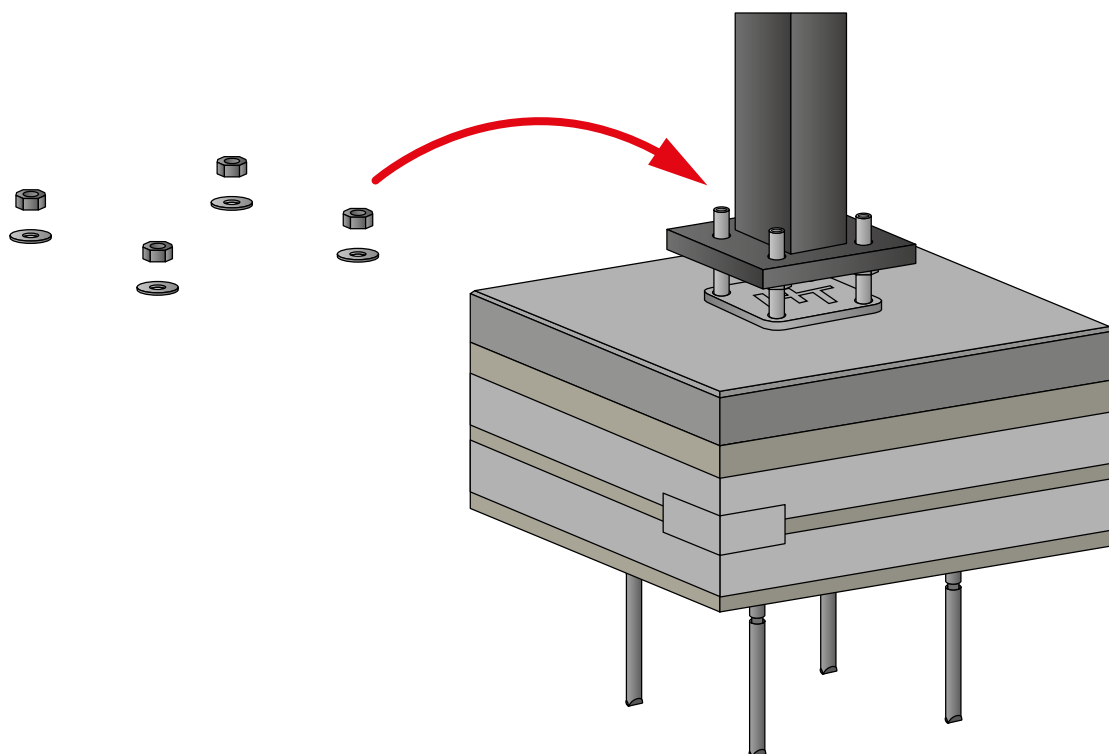

Fertig.

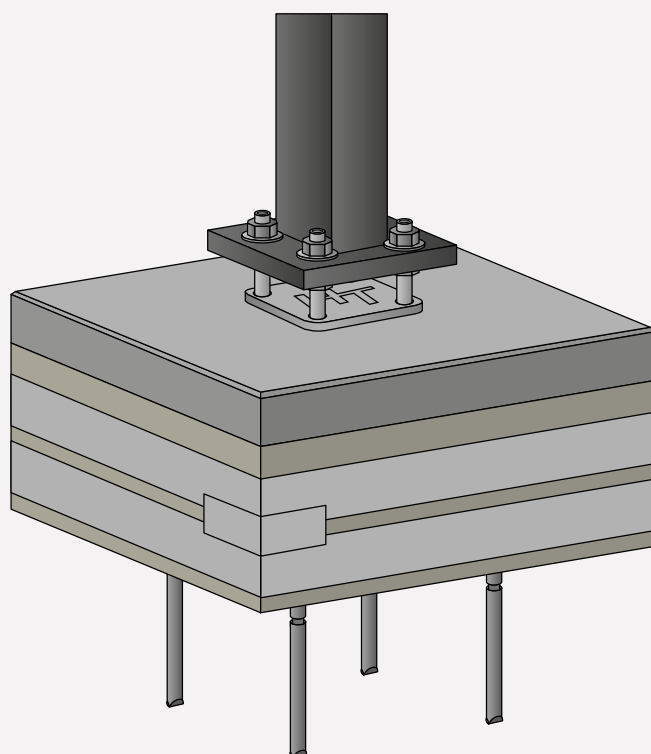

Gewährleistungsbestimmungen für HelvaTek Dämmkonsolen

1. Umfang und Dauer der Gewährleistung

Der Hersteller garantiert für einen Zeitraum von 10 Jahren ab dem Datum des Kaufs (massgeblich ist das Belegdatum), dass das gelieferte Bauprodukt frei von Material-, Herstellungs- und Konstruktionsfehlern ist, die die Funktion oder die statische Integrität des Produkts wesentlich beeinträchtigen.

2. Voraussetzungen für den Gewährleistungsanspruch

Die Inanspruchnahme dieser erweiterten 10-jährigen Gewährleistung ist an die strikte Einhaltung der folgenden Bedingungen geknüpft:

2.1 Fachgerechte Montage

Das Produkt muss zwingend nach den Vorgaben der zum Zeitpunkt des Einbaus gültigen Original-Montageanleitung des Herstellers verbaut worden sein. Dies schliesst die Verwendung der vorgeschriebenen Werkzeuge, Befestigungsmaterialien und die Einhaltung der technischen Spezifikationen (z.B. Lastgrenzen, Abstände) ein.

2.2 Unversehrtheit des Produkts

Die Gewährleistung erlischt sofort, wenn das Produkt verändert, modifiziert oder bearbeitet wurde. Dies umfasst unter anderem:

- Eigenmächtige bauliche Veränderungen.
- Bohrungen, Schnitte, Schweissungen etc.
- Der Austausch von Originalkomponenten durch Fremdbauteile.

2.3 Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Produkt darf nur für den vorgesehenen Einsatzzweck und unter normalen Umgebungsbedingungen verwendet werden. Schäden durch unsachgemässen Gebrauch, mechanische Überlastung oder aussergewöhnliche äussere Einwirkungen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

3. Ausschlusskriterien

Von der Gewährleistung ausdrücklich ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiss und nutzungsbedingte Abnutzung.
- Mängel, die durch fehlerhafte Wartung oder Reinigung entstanden sind.
- Schäden durch höhere Gewalt (z. B. Unwetter, Erdbeben).
- Mängel, die auf eine fehlerhafte Lagerung vor der Montage zurückzuführen sind wie Nässe, Hitze und mechanische Einflüsse.

4. Abwicklung im Gewährleistungsfall

Tritt innerhalb der Gewährleistungsfrist ein Mangel auf, ist dieser dem Hersteller schriftlich innerhalb von 14 Tagen nach Entdeckung anzuzeigen. Zur Prüfung des Anspruchs sind folgende Unterlagen vorzulegen:

1. Der Original-Kaufbeleg.
2. Eine Dokumentation (Fotos/Protokoll), die belegt, dass die Montage gemäss Anleitung erfolgte.
3. Eine Bestätigung, dass keine Veränderungen am Produkt vorgenommen wurden.

5. Leistungen im Rahmen der Gewährleistung

Nach Prüfung und Anerkennung des Mangels steht es dem Hersteller frei, das defekte Produkt kostenlos instand zu setzen oder durch ein gleichwertiges, mangelfreies Produkt zu ersetzen. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Schadensersatz für Folgeschäden oder Montagekosten, sind im Rahmen dieser freiwilligen Herstellergewährleistung ausgeschlossen, sofern keine gesetzliche Haftung besteht.

Hinweis: Diese Gewährleistung gilt zusätzlich zu den gesetzlichen Sachmängelrechten des Käufers und schränkt diese nicht ein.

Stahl und Metalle seit 1763.

Die Pestalozzi Metallbautechnik ist Ihr Spezialist im Bereich Metallbautechnik.
Wir bieten ein breites Sortiment an Stählen und Metallen sowie massgeschneiderte
Dienstleistungen für die Industrie und den Metallbau.
Wir sind Ihr Partner seit mehr als 260 Jahren.

Dietikon – Hauptsitz

Riedstrasse 1

Dietikon – Lager

Silbernstrasse 5

Zuchwil

Le Mont-sur-Lausanne –

Büro Westschweiz

Chemin de Longeraie 86

Locarno –

Büro Italienische Schweiz

Alle Produktverfügbarkeiten finden Sie
in unserem E-Shop unter
shop.pestalozzi-metallbautechnik.ch



Lieferservice

Der 24/48-Stunden-Tourenplan für die ganze Schweiz.

- 24-Stunden-Service
- 48-Stunden-Service



PESTALOZZI+

Pestalozzi AG, Metallbautechnik, Riedstrasse 1 – Postfach, 8953 Dietikon
T +41 44 743 21 11, metallbautechnik@pestalozzi.com, www.pestalozzi-metallbautechnik.ch

MT.06x6.d